

SAMSUNG

GT-S5300

Naudotojo vadovas





www.sar-tick.com

Šis gaminys atitinka taikomas nacionalines SAR normas, kurios yra 2,0 W/kg. Specifinės maksimalios SAR vertės pateiktos šio vadovo informacijos skyrelyje.

Nešiojantis prietaisą arba naudojant jį šalia kūno, naudokite specialiai tam pritaikytą priedą, pavyzdžiui dėklą, arba išlaikykite 1,5 cm atstumą iki kūno, kaip nurodoma radijo dažnius spinduliuojančių prietaisų naudojimo reikalavimuose. Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas signalus gali siųsti net ir tuomet, kai jūs neskambinate.

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu, galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliesiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šio vadovo struktūra specialiai pritaikyta, kad būtų nesunku susipažinti su prietaiso funkcijomis ir ypatybėmis.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėte prietaisą, prieš pradėdami jį naudoti, perskaitykite visą vadovą ir saugos nurodymus.
- Aprašymai šiame vadove pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Ilustracijos ir ekrano nuotraukos vadove gali skirtis nuo realaus gaminio.

- Šio vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią vadovo versiją rasite „Samsung“ tinklalapyje (www.samsung.com).
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šis vadovas parengtas pagal „Android“ operacines sistemas ir jo forma gali skirtis, jeigu naudotojo operacinė sistema kita.
- Šio prietaiso programos gali veikti kitaip nei analogiškos kompiuterių programos ir jose gali nebūti kai kurių funkcijų, kurios yra kompiuterinėje programos versijoje.
- Programos ir jų funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ neatsakinga dėl veikimo keblumų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandytas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Prietaiso programinę įrangą galima atnaujinti, atsisiunčiant iš „Samsung“ tinklalapio www.samsung.com.
- Šiame prietaise pateiktiems programinės įrangos, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta riboto naudojimo tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už autoriaus teisių pažeidimą, dėl kurio kalti vartotojai.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, autom. sinchronizavimo ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateikiamomis šiame vadove:



Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus



Ispėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą



Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

- ▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)
- **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą, pavyzdžiui: Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Apie telefoną** (rodo **Nustat.**, po to **Apie telefoną**)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“, „Google Latitude™“ ir „Google Talk™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
-  ir  yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos naudojamos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir (arba) įmonės filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

C € 0168 !

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas	10
Prietaiso komponentai	11
Mygtukai	12
SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	13
Akumulatoriaus įkrovimas	14
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas	17
Pritvirtinkite dirželį (priedai)	20

Darbo pradžia 21

Prietaiso įjungimas / išjungimas	21
Jutiklinis ekranas	22
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas	24
Pradžios ekrano rodinys	25
Prieiga prie programų	29
Keleto programų įjungimas	31
Prietaiso tinkinimas	31
Teksto įvedimas	36

Ryšiai 41

Skambinimas	41
Žinutės	46
„Google Mail“	48
El. paštas	50
Pokalbiai	52
Social Hub	53

Pramogos 54

Fotoaparatas	54
Galerija	60
Muzika	62
FM radijas	65

Asmeninė informacija 68

Adresatai	68
Kalendorius	71
Jrašas	73
Balso įrašytuvai	73

Žiniatinklis 75

Internetas	75
Platuma	79
Žemėlapiai	79
„Google Play“ parduotuvė	81
Navigacija	82
Naujienos ir orai	83
Vietos	84
„Samsung Apps“	84
YouTube	85

Ryšys 87

USB ryšiai	87
„Wi-Fi“	88
Mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas	90
„Bluetooth“	91
GPS	93
VPN jungtys	94

Įrankiai	97
Skaičiuotuvas	97
Laikrodis	97
Atsisiuntimai	98
Google Search	98
Mano failai	99
Polaris Viewer	100
SIM įrankinė	101
Užduočių tvarkyklė	101
Paieška balsu	102

Nustatymai.....	103
Nustatymų parinkčių atidarymas	103
Belaidis ryšys ir tinklai	103
Skambučio nustatymai	105
Garsas	105
Ekranas	106
Vieta ir saugumas	107
Taikomosios programos	108
Paskyros ir sinchr.	109
Privatumas	109
SD kort. ir tel. atmintis	109
Vieta ir tekstas	110
Balso įvestis ir išvestis	111
Pasiekiamumas	112
Data ir laikas	113
Apie telefoną	113

Trikčių diagnostika	114
Saugos informacija.....	120
Rodyklė	132

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Akumulatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas




Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.




- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninio pardavimo atstovo.
- Prietaiso komplekte esantys elementai skirti tik šiam prietaisui ir su kitais įrenginiais gali būti nesuderinami.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.

Prietaiso komponentai

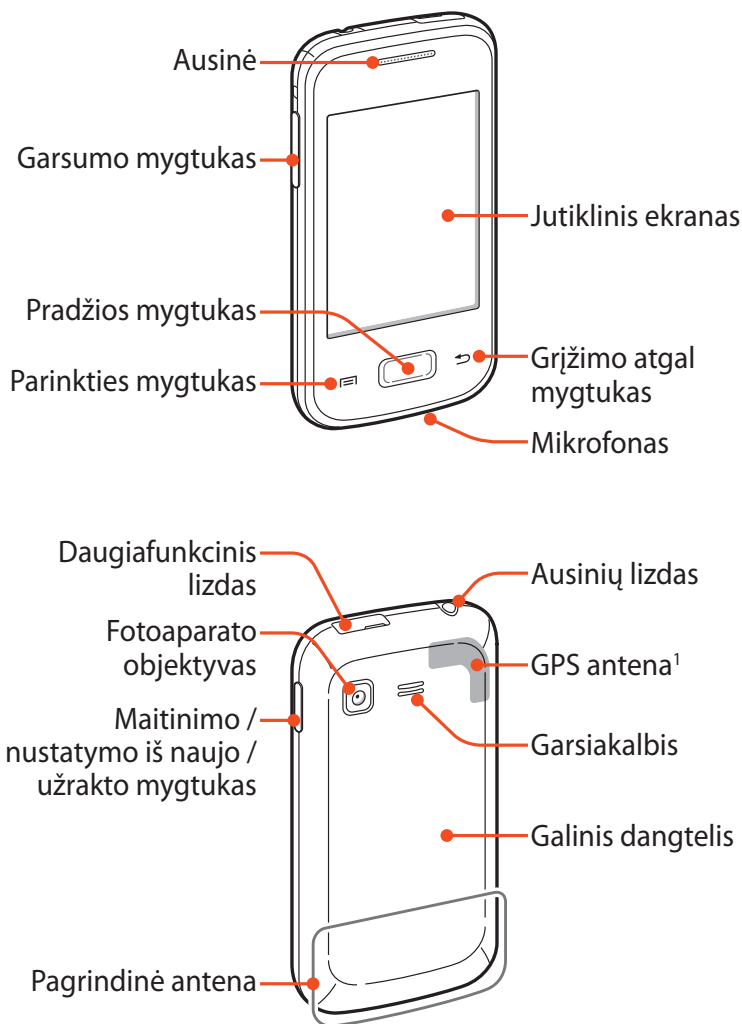

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Mygtukai


Mygtukas	Funkcija
 Maitinimo/ nustatymo iš naujo ¹ / užrakto	Ijunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); atidarykite prietaiso parinktis (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir laikykite 8-10 sekundžių); išjunkite ir užrakinkite jutiklinį ekraną arba jį įjunkite.
 Parinktis	Pradžios ekrane paleiskite „Google“ ieškos programą (paspauskite ir laikykite); atidarykite esamo ekrano rodinio parinkčių sąrašą; veikiant kelioms programoms, atidarykite ieškos įvesties langą (paspauskite ir laikykite).
 Pradžios	Grįžkite į pradžios ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
 Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
 Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas


Kai pasirašote mobiliojo ryšio prietaiso abonto sutartį, gaunate abonto identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonto duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonto identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

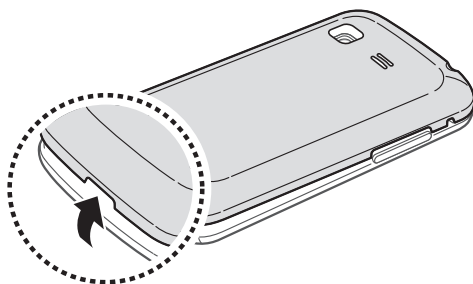


 Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.


2 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

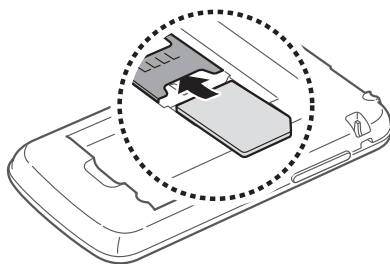

3 Įdėkite akumuliatorių.

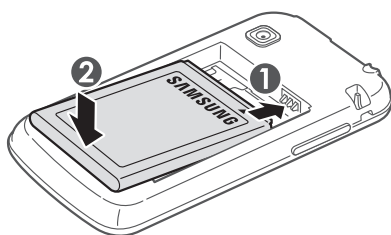

4 Uždėkite galinį dangtelį.

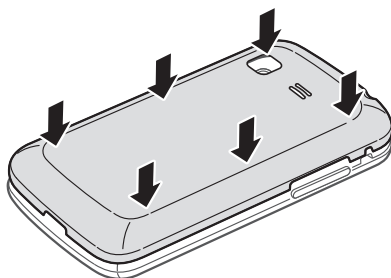

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių. Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.


 Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius ir kabelius, galima sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.



- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu akumuliatorius visiškai išsiekvojęs, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.

► Įkrovimas kelioniniu adapteriu

- 1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.
- 2 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

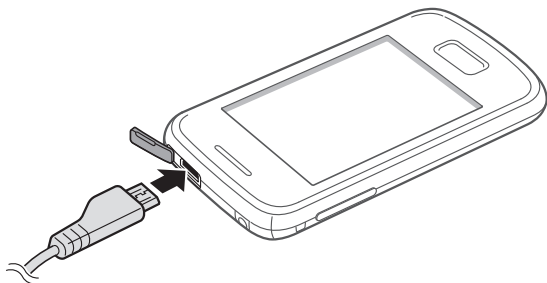

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį, galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Gedimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros maitinimo lizdą.



- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso.
- Įkraunant, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

4 Visiškai įkrovus akumuliatorių, pirmiausia ištraukite kelioninį adapterį iš prietaiso, tada - iš maitinimo lizdo.



Neišimkite akumuliatoriaus, kol prietaisas prijungtas prie kelioninio adapterio. Priešingu atveju galima apgadinti prietaisą.



Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

► Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami, patikrinkite, ar kompiuteris įjungtas.

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

2 Mažąjį USB kabelio galą (mikro USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

3 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.



Priklausomai nuo naudojamo USB kabelio tipo, gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

4 Kai akumulatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada - iš kompiuterio.

► Akumulatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumulatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumulatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę jį. / išj. mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo).




„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Naudojant netinkamą atminties kortelę, galima sugadinti prietaisą arba pačią kortelę. Taip pat galima sugadinti duomenis, išsaugotus atminties kortelėje.



- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jeigu įdėsite atminties kortelę, suformatuotą pagal kitų failų struktūrą, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda /sdcard/external_sd aplanke.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

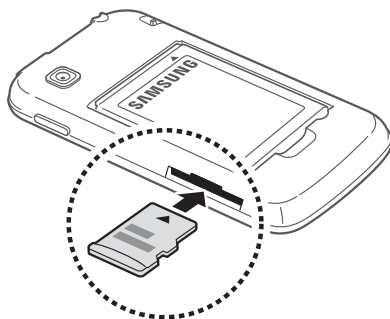

3 Įstumkite atminties kortelę į angą: kortelė turi užsifikuoti vietoje.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

➤ Išimkite atminties kortelę

Patikrinkite, ar prietaisas šiuo metu neatidarinėja atminties kortelės.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **SD kort. ir tel. atmintis** → **Atjungti SD kortelę.**
- 2 Pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
- 3 Nuimkite galinį dangtelį.
- 4 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
- 5 Išimkite atminties kortelę.
- 6 Uždėkite galinį dangtelį.

 Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

➤ Atminties kortelės formatavimas


Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **SD kort. ir tel. atmintis** → **Atjungti SD kortelę.**
- 2 Pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
- 3 Pasirinkite **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti.**

 Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

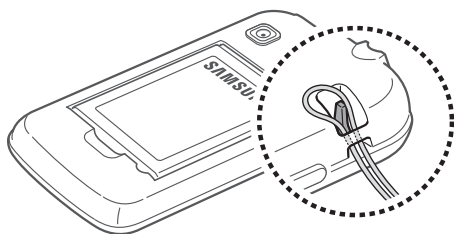

- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas / išjungimas

- 1 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę jį. / išj. mygtuką.
- 2 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).



Jei prietaisą įjungiame pirmą kartą, nustatykite jį vadovaudamiesi nurodymais ekrane. Norėdami naudoti programas, kurios sąveikauja su „Google“ serveriu, turite prisiregistruoti prie „Google“ arba sukurti „Google“ paskyrą.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite jį. / išj. mygtuką, tada pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.



- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus patvirtinto personalo iškabintus įspėjimus bei nurodymus.
- Kad naudotumėte tik prietaiso netinklo funkcijas, perjunkite jį į lėktuvo režimą. ► 103 psl.

Jutiklinis ekranas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.



- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba sušlapęs, jutiklinis ekranas gali pradėti blogai veikti.



- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedidelės žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškvos aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguoja į aštrių daiktų, pvz., rašomosios lazdelės ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną šiais veiksmais:

Bakstelėjimas

Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.




Bakstelėjimas ir palaikymas

Bakstelėkite ir palaikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.



Tempimas

Tempkite ir perkelkite elementą į kitą vietą.

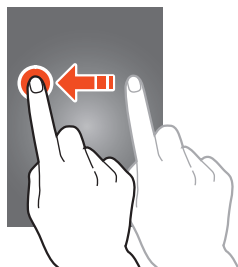

Bakstelėjimas du kartus

Greitai dukart bakstelėkite elementą.



Spragtelėjimas

Norėdami pereiti į kitus sąrašus ar ekranų rodimus, smarkiai slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.



Suglaudimas

Uždėkite du pirštus plačiai išskėstus ir juos suglauskite.



- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite jį. / išj. arba pradžios mygtuką.
- Galite nustatyti laiką, kurį prietaisas laukia, prieš išjungdamas ekraną. Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas.**

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Kai nenaudojate prietaiso tam tikrą laiką, jis automatiškai išjungia jutiklinį ekraną ir užrakina jį bei mygtukus, kad netyčia neįjungtumėte jokių funkcijų. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus rankiniu būdu, spauskite jį. / išj. mygtuką.

Norėdami atrakinti, iš pradžių įjunkite ekraną paspausdami jį. / išj. arba pradžios mygtuką, tada palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.



Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 33 psl.

Pradžios ekrano rodinys

Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną ir atidaryti programas.

Pradžios ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius pradžios ekrane, slinkite į kairę arba dešinę. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo skydelio, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.

► Indikacinės piktogramos



Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios; tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalų stiprumas
	Prisijungęs prie GPRS tinklo
	Prisijungęs prie EDGE tinklo
	Prisijungęs prie UMTS tinklo
	Prisijungęs prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ AP
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuojama su tinklo serveriu

Piktograma	Apibrėžimas
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja žinutė
	Ijungtas žadintuvas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Ijungtas tylusis režimas
	Ijungtas vibracijos režimas
	Ijungtas lėktuvo režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

► Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramas. Jei norite paslėpti skydelį, jo apačią patempkite aukštyn.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti savo prietaiso būseną ir naudoti šias parinktis:

- **Wi-Fi:** įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją. ► 88 psl.
- **BT:** įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją. ► 91 psl.
- **GPS:** įjungti arba išjungti GPS funkciją. ► 93 psl.

- **Tylusis režimas:** įjungti arba išjungti tylųjį režimą.
- **Autom. sukimas:** leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.



Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.


➤ Elemento pridėjimas pradžios ekrano rodyne

Galima pritaikyti pradžios ekrano rodinį, pridėdant šaukinius, valdiklius ar aplankus.

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite tuščią sritį pradžiose ekrane arba paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 2 Pasirinkite elemento kategoriją.
 - **Valdikliai:** pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodyne.
 - **Sparčiosios prieigos mygtukai:** pridėkite šaukinius prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
 - **Aplankai:** pridėkite naują adresatų aplanką ar aplankus.
 - **Ekrano fonai:** pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
- 3 Pasirinkite elementą.


➤ Elemento perkėlimas pradžios ekrano rodyne

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada perkelkite jį į kitą vietą.

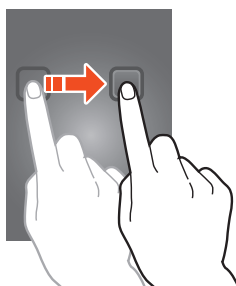

➤ Elemento panaikinimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.

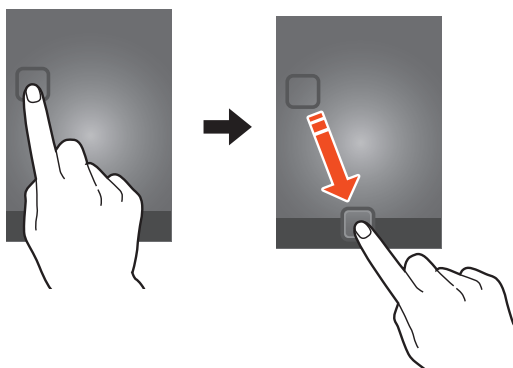

➤ Skydelio pridėjimas / panaikinimas iš pradžios ekrano

Norėdami sutvarkyti valdiklius, galite pridėti arba panaikinti pradžios ekrano rodinio skydelius.

- 1 Pradžios ekrano rodinyje paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Redaguoti**.
Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir juos suglausdami įjungti redagavimo režimą.
- 2 Pridėkite, panaikinkite arba pertvarkykite skydelius:
 - Norėdami panaikinti skydelį, bakstelėkite ir panaikinkite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.
 - Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite **+**.
 - Norėdami pakeisti skydelių išdėstymo tvarką, bakstelėkite ir palaikykite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į naują vietą.
- 3 Norėdami grįžti į ankstesniojo ekrano rodinį, paspauskite grįžties mygtuką.

Prieiga prie programų

Paleiskite programas ir pasinaudokite visomis savo prietaiso funkcijomis. Galite pertvarkyti programų sąrašą pagal savo poreikius arba atsisiųsti programas iš interneto ir įdiegti prietaise daugiau funkcijų.

- 1 Norėdami atverti programų sąrašą, pradžios ekrane pasirinkite .
 - 2 Prie kito ekrano rodinio slinkite į kairę arba dešinę. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.
 - 3 Pasirinkite programą.
 - 4 Norėdami grįžti į ankstesniojo ekrano rodinį, paspauskite grįžties mygtuką. Norėdami grįžti į pradžios ekrano rodinį, paspauskite pradžios mygtuką.
-  • Bakstelėdami ir palaikydami piktogramą programų sąrašė, galite pridėti programos šaukinį pradžios ekrane.
 - Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Kad sąsaja nepasisuktų, pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Automatiškai pasukamas ekranas.**

► Programų tvarkymas

Programų sąrašė galite pakeisti programų išdėstymo tvarką arba sugrupuoti jas pagal kategorijas.

- 1 Programų sąrašė paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 2 Bakstelėkite ir palaikykite programos piktogramą.
- 3 Tempkite programą į naują vietą.
Galite perkelti programą į kitą ekrano rodinį arba į sparčiosios prieigos skydelį ekrano apačioje.
- 4 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

► Programos atsisiuntimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite „**Google Play**“ parduotuvė arba „**Samsung Apps**“.
 - 2 Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.
-  Norėdami įdiegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, turite pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai**.

► Programos trynimas

- 1 Programų sąrašė paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 2 Programos piktogramoje pasirinkite  ir spauskite **Gerei**.

► Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

- 1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas, paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką.
- 2 Pasirinkite programą.

Keleto programų įjungimas

Jūsų prietaisu galima vienu metu keletu programų atlikti kelias užduotis. Norėdami paleisti daugiaprogramį režimą, veikiant programai, paspauskite pradžios mygtuką. Tada pradžios ekrano rodinyje pasirinkite kitą programą, kurią norite paleisti.

► Programų tvarkymas

Galite tvarkyti programas užduočių tvarkykle.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.
Užduočių tvarkyklė paleidžia ir rodo veikiančias programas.
- 2 Valdykite veikiančias programas:
 - Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Pabaiga**.
 - Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B. viską**.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pakeitę nustatymus ir pritaikę jį savo poreikiams.

► Ekrano rodinio kalbos keitimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir tekstas** → **Pasirinkti kalbą**.
- 2 Pasirinkite kalbą.

➤ Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti.**

➤ Mygtukų tono garsumo nustatymas

Pradžios ekrano rodinyje paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.

➤ Skambučio skambėjimo tono keitimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Įspėjimo tonas.**
- 2 Pasirinkite skambėjimo toną → **Gerai.**

➤ Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami nutildyti prietaisą arba šią funkciją atšaukti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorius piktogramų sritį, tada pasirinkite **Tylusis režimas.**
- Paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką, tada pasirinkite **Tylusis režimas.**
- Programų sąrašė pasirinkite  → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **#** .

➤ Pradžios ekrano rodinio fono pasirinkimas

- 1 Pradžios ekrano rodinyje paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ekrano fonas.**
- 2 Pasirinkite vaizdo aplanką → vaizdą.

➤ Ekrano rodinio šrifto keitimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ekrano rodinys** → **Šrifto stilius.**
- 2 Pasirinkite šriftą.

➤ Ekranu rodinio ryškumo reguliavimas



Nuo ekranu rodinio ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas eikvoja akumuliatoriaus energiją.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
- 2 Tempkite slankiklį į kairę arba dešinę.
- 3 Pasirinkite **Gera**.

➤ Prietaiso rakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą šablonu, PIN kodu arba slaptažodžiu. Įjungus ekranu užraktą, kiekvieną kartą įjungiant prietaisą arba atrakinant jutiklinį ekraną, prietaisas reikalauja nurodyti slaptažodį.



- Jeigu pamiršote atrakinimo slaptažodį, jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekranu užraktą** → **Šablonas**.
- 2 Peržiūrėkite nurodymus ekrane ir šablonų pavyzdžius, tada pasirinkite **Kitas**.
- 3 Pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose sujungtą šabloną ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Norėdami patvirtinti, vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
- 2 Įveskite naują PIN ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo slaptažodžio nustatymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
- 2 Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

▶ SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą, įjungdami PIN kodą, pateikiamą su SIM arba USIM kortele. Įjungus SIM arba USIM užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą arba atidarant PIN kodu apsaugotas programas, reikės įvesti šį kodą.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
- 2 Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.



- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK, galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

➤ Funkcijos „rasti mano mobilųjį prietaisą“ suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų prietaisą įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį prietaisą. Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu internetu.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **SIM pakeitimo įspėjimas** → **Registruotis.**
- 2 Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą bei slaptažodį ir pasirinkite **Prisij.**
Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Prisiregistruoti.**
- 3 Pasirinkite **Įspėjimo žinučių gavėjai.**
- 4 Dar kartą įveskite savo „Samsung“ paskyros slaptažodį ir pasirinkite **Patvirtinti.**
- 5 Pasirinkite gavėjų laukelį ir įtraukite gavėjus:
 - Telefonų numerius ir šalių kodus bei + simbolį įrašykite ranka.
 - Pasirinkite telefonų numerius iš adresatų sąrašo: po gavėjų laukeliu spauskite .
- 6 Įveskite teksto žinutę, kuri bus siunčiama gavėjams.
- 7 Pasirinkite **Atlikta.**

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualiojoje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

► Teksto įvesties metodo keitimas

Bakstelėkite ir palaikykite teksto laukelyje, tada pasirinkite **Įvesties metodas** → teksto įvesties metodą.


► Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

- 1 Pasirinkite  → **Klaviatūros tipai** → klaviatūros tipą.
- 2 Įveskite tekstą raidiniais skaitmeniniais mygtukais arba rašydami ekrane.



Jeigu norite matyti platesnį „QWERTY“ klaviatūros ekraną, įvesdami tekstą pasukite prietaisą. Pasirinkite mygtukus, kuriais norite įvesti tekstą.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

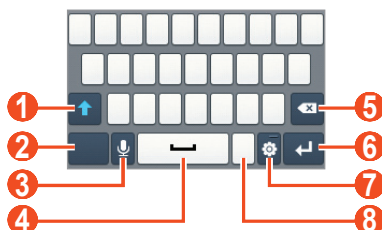

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite klaviatūros registrą.
2	Perjunkite teksto įvesties režimus.
3	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija veikia tik įjungus balso įvesties funkciją.
4	Įterpkite tarpą.
5	Išvalykite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Prieikite klaviatūros nustatymus; pakeiskite teksto įvesties metodą (spustelėkite ir palaikykite).
8	Atidarykite emocijų skydelį (spustelėkite ir palaikykite).

Įvesdami tekstą 3x4 klaviatūra, galite naudoti šiuos režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	1. Norėdami perjungti į ABC režimą, pasirinkite ABC. 2. Rinkitės atitinkamą virtualų mygtuką, kol pasirodys reikiamas simbolis.
XT9 (prognozuojamas tekstas)	1. ABC režimu pasirinkite XT9. Taškelis šalia XT9 pažalioja. 2. Pasirinkite atitinkamus virtualius mygtukus žodžiui įvesti. 3. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad įterptumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, pasirinkite  ir atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

Režimas	Funkcija
Skaičius	1. Norėdami perjungti į skaitmenų režimą, pasirinkite 123. 2. Pasirinkite skaitmenį.  Galite įvesti skaitmenis, bakstelėdami ir palaikydami virtualų mygtuką ABC ar XT9 režimu.
Simbolis	1. Norėdami perjungti į simbolių režimą, pasirinkite ?#+. 2. Norėdami slinkti į simbolių bloką, pasirinkite ◀ arba ▶. 3. Pasirinkite simbolį.

► Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

- 1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite prie antrojo rašmens.
- 2 Tęskite, kol baigsite žodį.




- 3 Atitraukite pirštą.
- 4 Kai prietaisas atpažįsta teisingą žodį, pasirinkite , kad įterptumėte tarpą. Jei prietaisas neatpažįsta teisingo žodžio, atsiradusiame sąrašė pasirinkite kitą žodį.

5 Norėdami įvesti visą tekstą, kartokite 1-4 veiksmus.



- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami mygtukus.
- Ženklus galite įvesti bakstelėdami ir palaikydami viršutinę mygtuko dalį. Kai bakstelėjus ir palaikius mygtuką pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus, simbolius ir skaitmenis.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

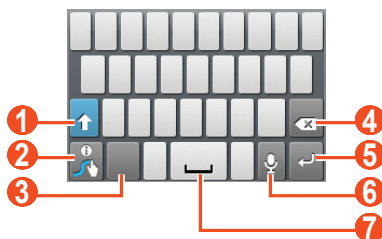

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite klaviatūros registrą.
2	Ijunkite „Swype“ patarimų ekraną; atverkite „Swype“ pagalbos informaciją (spustelėkite ir palaikykite).
3	Perjunkite teksto įvesties režimus.
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Įveskite tekstą balsu.
7	Įterpkite tarpą.

► Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Iš teksto laukelio galite kopijuoti ir įklijuoti tekstą kitoje programoje.

- 1 Nustatykite žymeklį teksto, kurį norite kopijuoti, pradžioje.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Pasirinkite žodį** arba **Pasirinkti viską**.
- 4 Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite  arba .
- 5 Pasirinkite **Kopijuoti**, jei norite nukopijuoti, arba **Iškirpti**, jei norite iškirpti tekstą į iškarpinę.
- 6 Kitoje programoje nustatykite žymeklį toje vietoje, kurioje norite įterpti tekstą.
- 7 Norėdami įterpti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite  → **Įklijuoti**.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius, naudojant galimas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti skambinimo funkcijas.



Kad netyčia nepaspaustumėte funkcijų, skambučio metu prietaisas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną, du kartus bakstelėkite **Norėdami atrakinti palieskite du kartus.**

► Skambinimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Klaviat.**, o tada įveskite srities kodą ir telefono numerį.
- 2 Pasirinkite , kad paskambintumėte balso skambučiu.
- 3 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.skam.**



- Numerius, kuriais dažnai skambinate, galite išsaugoti adresatų sąrašė. ► 68 psl.
- Norėdami atidaryti skambučių žurnalą ir iš naujo paskambinti neseniai rinktu numeriu, pasirinkite  → **Žurnalai.**

► Atsiliepimas

- 1 Prietaisui suskambus, pasirinkite  ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.
- 

Norėdami nutildyti skambučio toną, paspauskite garsumo mygtuką.
- 2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.skam.**

› Skambučio atmetimas

Prietaisui suskambus, pasirinkite  ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

› Skambinimas į užsienį

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **0 +**, kad įterptumėte simbolį +.
- 2 Įveskite visą numerį (šalies bei srities kodą ir telefono numerį).
- 3 Norėdami surinkti numerį, pasirinkite .

› Ausinės

Kad galėtumėte patogiai atsiliepti į skambučius bei juos valdyti, prijunkite prie prietaiso ausines.

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atidėti arba tęsti atidėtą skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučio metu galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami nustatyti garsumą, paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite **Atidėti**. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, pasirinkite **Atnaujint**.

- Norėdami paskambinti kitam asmeniui, pasirinkite **[tr. skam.]**, tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, pasirinkite **[traukti skambutį] → Adresatai**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami atsiliepti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, nutempkite  į didžiojo apskritimo išorę. Prietaisas paklausia baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **[tr. skam.]**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Garsiak.**



Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite kalbėtis su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami paskambinti keliems pašnekovams (konferencinis pokalbis), skambinkite arba atsiliepkite į antrą skambutį ir, sujungus su antruoju pašnekovu, pasirinkite **Sujungti**. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.
- Norėdami sujungti dabartinį pašnekovą su asmeniu, kurio skambutis atidėtas, pasirinkite  → **Perduoti**. Jūsų pokalbis bus atjungtas nuo abiejų pašnekovų.

➤ **Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas**

Prietaisas parodys praleistus skambučius. Norėdami paskambinti pralesituoju numeriu, bakstelėkite indikacinių piktogramų srityje ir nutempkite ją žemyn, kad atidarytumėte pranešimų skydelį; tada pasirinkite pranešimą apie praleistą skambutį.

➤ **Fiksuotojo rinkimo numerių (FDN) režimo įjungimas**

FDN režimu prietaisas neleidžia paskambinti numeriais, kurie neįtraukti į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Fiksuoto rinkimo numeriai**.
- 2 Pasirinkite **Įjungti FDN**.
- 3 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gera**.
- 4 Pasirinkite **FDN sąrašas** ir įtraukite adresatus.

➤ **Skambučių nukreipimo nustatymas**

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Šią funkciją galite nustatyti atskirai kelioms sąlygoms.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas**.
- 2 Pasirinkite sąlygą.
- 3 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.
Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kuri įspėja apie pokalbio metu įeinantį kitą skambutį.

Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių arba žinučių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti filtruotą pagal tipą skambučių arba žinučių žurnalus.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Žurnalai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Rodyti pagal** → parinktį.
 Galite paskambinti arba išsiųsti žinutę adresatui žurnale slinkdami į kairę arba dešinę.
- 3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
 Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba įtraukti numerį į adresatų ar atmetamų numerių sąrašą.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas teksto (SMS) arba multimedijos (MMS) žinutes.



Jei esate ne savo ryšio paslaugų teikėjo zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

► Tekstinės žinutės siuntimas

- 1 Programų sąrašę pasirinkite  → **Naujas pranešimas**.
- 2 Pridėkite gavėjus:
 - Telefonų numerius įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
 - Pažymėdami parinktis po gavėjų laukeliu, pasirinkite telefono numerius iš skambučių, žinučių ar adresatų sąrašų.
- 3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.
- 4 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

➤ Multimedijos žinutės siuntimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Naujas pranešimas.**
- 2 Pridėkite gavėjus:
 - Telefonų numerius ar el. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
 - Pažymėdami parinktis po gavėjų laukeliu, pasirinkite telefono numerius arba el. pašto adresus iš skambučių, žinučių ar adresatų sąrašų.
-  Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.
- 3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įterpti šypsenėlę.**
- 4 Norėdami prisegti failą, pasirinkite .
- 5 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įtraukti temą**, tada pridėkite temą.
- 6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti.**

➤ Teksto arba multimedijos žinutės peržiūra

- 1 Programų sąrašė pasirinkite .
- Jūsų žinutės sugrupuojamos pagal adresatus į žinučių gijas.
- 2 Pasirinkite adresatą.
- 3 Pasirinkite multimedijos žinutę, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti.

► Balso pašto žinutės klausymas

Jeigu nustatėte savo prietaisą nukreipti praleistus skambučius į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite 1 .
- 2 Vadovaukitės balso pašto serverio nurodymais.



Prieš atidarant serverį, reikia įrašyti jo numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

„Google Mail“

Išmokite siųsti arba peržiūrėti el. pašto žinutes per „Google Mail™“ tinklo el. pašto paslaugą.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.

► El. pašto žinučių siuntimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite „**Google Mail**“.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukurti**.
- 3 Pasirinkite gavėjo laukelį ir įveskite el. pašto adresą.
- 4 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
- 5 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

- 6 Paspauskite parinkčią mygtuką ir pasirinkite **Pridėti**, tada prisekite failą.
- 7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
-  Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąraše.

► El. pašto žinutės peržiūra

- 1 Programų sąraše pasirinkite „**Google Mail**“.
- 2 Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, paspauskite parinkčią mygtuką ir pasirinkite **Atnaujinti**.
- 3 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės žinutės, pasirinkite  arba .
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami įtraukti žinutę į parankinių sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems gavėjams, pasirinkite  → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite  → **Persiųsti**.

 Įvairių el. pašto paskyrų parinktys gali skirtis.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar peržiūrėti asmeninės ar kompanijos paskyros el. pašto žinutes.

► El. pašto paskyros nustatymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **El. paštas**.
- 2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
- 3 Pasirinkite **Kitas**. Norėdami įvesti paskyros informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis nustat.**
- 4 Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei esate sukūrę dvi ar daugiau paskyrų, galite tarp jų persijunginėti. Pasirinkite paskyros apvadimą ekrano rodinio viršuje, tada pasirinkite paskyrą, kurioje norite perskaityti žinutes.

► El. pašto žinučių siuntimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **El. paštas**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kurti**.
- 3 Pridėkite gavėjus:
 - El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
 - Pažymėdami parinktį po gavėjų laukeliu, pasirinkite el. pašto adresus iš skambučių, žinučių ar adresatų sąrašų.

- 4 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
- 5 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.
- 6 Norėdami prisegti failą, pasirinkite **Pridėti**.
- 7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.



Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąrašė.

► El. pašto žinutės peržiūra

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **El. paštas**.
- 2 Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Naujinti**.
- 3 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami pereiti prie kitos arba ankstesnės žinutės, pasirinkite  arba .
- Norėdami atsakyti į žinutę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Persiųsti**.
- Norėdami panaikinti žinutę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Perkelti į aplanką**.
- Norėdami įkelti vaizdus iš žinutės, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Rodyti pav.**
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite jį. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .

Pokalbiai

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google Talk™“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

► Padėties nustatymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Pokalbiai**.
- 2 Draugų sąrašo viršuje pasirinkite savo vardą.
- 3 Pritaikykite savo padėtį, vaizdą ir žinutę.

► Adresato įtraukimas į draugų sąrašą

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Pokalbiai**.
Draugų sąrašė nurodyti visi susirašinėjimo adresatai.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti draugą**.
- 3 Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.
Kvietimą priėmęs draugas įtraukiamas į draugų sąrašą.

► Pokalbio pradžia

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Pokalbiai**.
- 2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo.
Atsidaro pokalbių ekrano rodinys.
- 3 Įveskite ir išsiųskite žinutę.
 - Norėdami į pokalbį įtraukti daugiau adresatų, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti prie pokalbio**.
 - Norėdami persijungti tarp pokalbių, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Perjungti pokalbius**.
- 4 Norėdami baigti pokalbį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Social Hub

Naudodami „Social Hub“, galite atidaryti visų tipų žinutes iš vienos vietos. Galite peržiūrėti žinutes bei atsakyti į jas neatidarydami kitų programų ir nesunkiai įsijungti socialinių tinklų paskyras. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite tinklalapyje *socialhub.samsungapps.com*.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Social Hub**.
- 2 Pasirinkite žinutės tipą.
- 3 Peržiūrėkite arba atsakykite į žinutes tiesiogiai „Social Hub“.

Pramogos

Fotoaparatas


Išmokite fotografuoti / filmuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių (2 megapikselių) vaizdus ir iki 320 x 240 pikselių raiškos vaizdo įrašus.



- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

► Fotografavimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Fotoapar.**
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

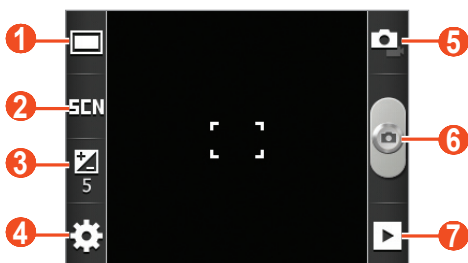

Skaičius	Funkcija
➊	Keiskite fotografavimo režimą. ► 56 psl.
➋	Keiskite scenos režimą.
➌	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
➍	Keiskite fotoaparato nustatymus.
➎	Persijunkite į vaizdo kamerą.
➏	Fotografuokite.
➐	Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.



Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, paspauskite garsumo mygtuką. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti fotografuojant didžiausia skyra.

4 Norėdami nufotografuoti kadra, pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę nuotrauką, norėdami ją peržiūrėti, pasirinkite .

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną. Vaizdą priartinti arba nutolinti taip pat galite  arba .
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką ekrano fonu arba adresato vaizdu, pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti**.

► Fotografavimo režimo keitimas

Galite fotografuoti įvairiais režimais. Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, pasirinkite  → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Šypsenos fot.	Nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos besišypsančius.
Panorama	Fotografuokite panoramines nuotraukas.

► Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite  → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:


Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite fotografavimo delsos trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Pasirinkite savo nuotraukų kokybės lygį.

Prieš fotografuodami, pasirinkite  → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparata rodėti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparata rodėti nufotografuotas nuotraukas.
GPS	Nustatykite fotoaparata rodėti nuotraukų vietos informaciją.  • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatymas iš na...	Iš naujo nustatykite fotoaparato parametrus.

> Vaizdo įrašymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Fotoapar.**
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite .
- 4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

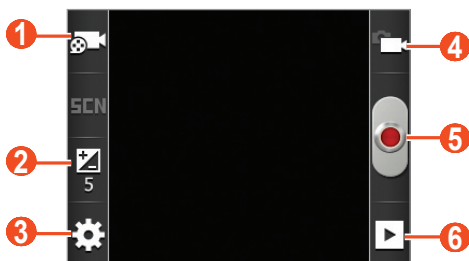

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite įrašymo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
2	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
3	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
4	Persijunkite į fotoaparatą.
5	Įrašykite vaizdą.
6	Peržiūrėkite nufilmuotus vaizdo įrašus.



Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, paspauskite garsumo mygtuką. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.

- 5 Pasirinkite , jei norite pradėti filmavimą.
Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite .
- 6 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

 Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali netinkamai įrašyti vaizdus.

Nufilmavę vaizdą, norėdami jį peržiūrėti, pasirinkite .

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Norėdami panaikinti vaizdo įrašą, pasirinkite **Trinti**.

➤ Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami, pasirinkite  → , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Prieš pradėdami filmuoti vaizdo kamera, pasirinkite delsos trukmę.
Raiška	Pasirinkite skyros parametą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.
Vaizdo įrašo kokybė	Pasirinkite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš filmuodami, pasirinkite  → , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparataus rodyti tinklės linijas peržiūros ekrane.
Peržiūrėti	Nustatykite vaizdo kamerą rodyti nufilmuotus vaizdo įrašus.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti nufilmuotus vaizdo įrašus.
Nustatymas iš na...	Iš naujo nustatykite vaizdo kameros parametrus.

Galerija

Išmokykite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.



- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

➤ Vaizdo peržiūra

1 Programų sąrašė pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdą.



- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, paslinkite valdiklį į  arba .
- Norėdami peržiūrėti tam tikrą datą išsaugotas nuotraukas ar vaizdo įrašus, ekrano apačioje pasirinkite skirtuko rodyklės arba vilkite skirtuką į kairę arba dešinę.

Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną. Vaizdą priartinti arba nutolinti taip pat galite  arba .
- Norėdami paleisti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti vaizdą kitiems, pasirinkite **Meniu** → **Bendr.**
- Norėdami panaikinti vaizdą, pasirinkite **Meniu** → **Trinti**.
- Norėdami peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Meniu** → **Daug.** → **Smulkiau**.
- Norėdami nustatyti vaizdą ekrano fonu arba adresato vaizdu, pasirinkite **Meniu** → **Daug.** → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami apkarpyti dalį vaizdo, pasirinkite **Meniu** → **Daug.** → **Apkarpyti**.
- Norėdami pasukti vaizdą prieš laikrodžio rodyklę, pasirinkite **Meniu** → **Daug.** → **Sukti į kairę**.
- Norėdami pasukti vaizdą pagal laikrodžio rodyklę, pasirinkite **Meniu** → **Daug.** → **Sukti į dešinę**.

➤ Vaizdo įrašo leidimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą (su  piktograma).
- 
 - Norėdami pakeisti peržiūros režimą, paslinkite valdiklį į  arba .
 - Norėdami peržiūrėti tam tikrą datą išsaugotus vaizdo įrašus, ekrano apačioje pasirinkite skirtuko rodyklės arba vilkite skirtuką į kairę arba dešinę.
- 3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 4 Atkūrimą valdykite mygtukais.

Muzika

Išmokite vaikščiodami klausytis mėgstamos muzikos.

- 
 - Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
 - Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
 - Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
 - Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.


➤ Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš interneto. ► 75 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 87 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 93 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 87 psl.

► Muzikos paleidimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
- 3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

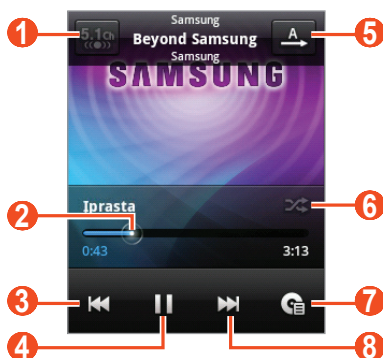

Skaičius	Funkcija
1	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite virtualią 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
2	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
3	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite į ankstesnį failą (du kartus bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite ►.
5	Keiskite pakartojimo režimą.
6	Suaktyvinkite maišymo režimą.

Skaičius	Funkcija
7	Atidaryti grojaraštį.
8	Peršokite į kitą failą; nuskaitykite failą į priekį (spustelėkite ir palaikykite).



Muzikos leistuvą galite valdyti ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Tada, norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami grįžti į fonoteką, pasirinkite **Biblioteka**.
- Norėdami išjungti maišymo vakarėliams funkciją, pasirinkite **Bendras maišymas**.
- Norėdami įtraukti muzikos failą į grojaraštį, pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio**.
- Norėdami pakeisti muzikos leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustatymai**.
- Norėdami nustatyti muzikos failą skambėjimo tonu, pasirinkite **Nust.kaip.skamb.ton**.
- Norėdami panaikinti muzikos failą, pasirinkite **Trinti**.

► Grojaraščio kūrimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
- 3 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio** → **Naujas**.
- 4 Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.

► Pritaikykite muzikos leistuvo nustatymus

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
- 3 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.
- 4 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
5.1 kanalas	Nustatykite prietaisą prijungus ausines suaktyvinti virtualią 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
Ekvalaizeris	Pasirinkite glodintuvo tipą.

FM radijas

Išmokite, kaip klausytis muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.


► FM radijo klausymasis

- 1 Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
- 2 Programų sąrašė pasirinkite **FM radijas**.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.



Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

- 3 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

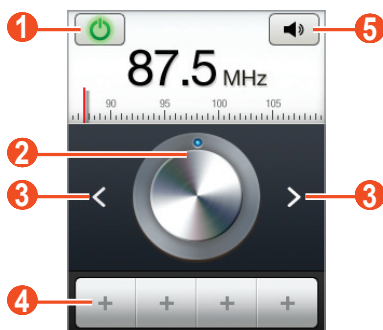

Skaičius	Funkcija
1	Ijunkite arba išjunkite FM radiją.
2	Tiksliai nustatykite dažnį.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.
4	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
5	Sureguliuokite garsumą.

► Automatinis radijo stočių nustatymas

- 1 Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
- 2 Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
- 3 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skenuoti** → parinktį.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

➤ Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

- 1 Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
- 2 Programų sąrašė pasirinkite **FM radijas**.
- 3 Slinkite į radijo stotį.
- 4 Norėdami įtraukti radijo stotį į parankinių sąrašą, pasirinkite .

➤ FM radijo nustatymų pritaikymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**
- 3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
REGIONAS	Pasirinkite savo regioną, kuriame ieškoti radijo stočių.
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojate kitomis programomis.
Rodyti stotelės ID	Nustatykite prietaisą FM radijo ekrano rodinyje rodyti stoties ID. Stoties ID galima matyti tik tų radijo stočių, kurios pateikia šią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite prietaisą automatiškai iš naujo nustatyti radijo stočių dažnius, kai gaunamas signalas silpnas.
FM radijo autom. išj.	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Išmokite kurti ir tvarkyti asmeninių ar verslo adresatų sąrašą, išsaugotą prietaiso atmintyje arba SIM ar USIM kortelėje. Galite įrašyti adresatų vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus ir kt.

➤ Adresato kūrimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Adresatai** → .
 - 2 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
 - 3 Įveskite informaciją apie adresatą.
 - 4 Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite **Įrašyti**.
-  Pasirinkę **Išbraukti iš adresatus**, galite išsaugoti adresatus iš rinkimo ekrano rodinio.

➤ Adresato suradimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašė.
- 3 Pasirinkite adresato vardą.

Adresatų rodyne naudokite tokias parinktis:

- Norėdami skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Žinutė**.
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami nustatyti parankinį numerį, pasirinkite .
- Norėdami redaguoti adresato duomenis, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Redaguoti**.

➤ Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**.
- 3 Pasirinkite vietos numerį → adresatą.

 Galite sparčiai surinkti šį numerį bakstelėdami ir palaikydami vietos skaitmenį numerių rinkimo ekrane.

➤ Vizitinės kortelės kūrimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Mano profilis**.
- 3 Įveskite asmeninę informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

 Jūs galite siųsti savo vizitinę kortelę, prisegdami ją žinutės ar el. laiško, arba perduodami per „Bluetooth“.

➤ Adresatų iš socialinių tinklų svetainių paieška

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Peržiūrėti soc. tinklų draugus**.
- 3 Pasirinkite paskyrą.
- 4 Pasirinkite adresatus, kuriuos norite rasti, ir spauskite **Įrašyti**.

Galite pridėti pastabas prie žinučių, įkeltų jūsų adresatų.
Programų sąrašė pasirinkite  → **Veikla**.

➤ Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes, galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes laiškus visai grupei.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Grupės**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kurti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

➤ Adresato kopijavimas

Adresatų kopijavimas iš SIM arba USIM kortelės į prietaisą

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
- 3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
- 4 Pasirinkite adresatus, kuriuos norite kopijuoti ir spauskite **Importuoti**.

Adresatų kopijavimas iš prietaiso į SIM arba USIM kortelę

- 1 Programų sąrašė pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
- 3 Pasirinkite adresatus, kuriuos norite kopijuoti ir spauskite **Ekspor.** → **Taip**.

➤ Adresato importavimas arba eksportavimas

Galite importuoti arba eksportuoti failus (vcf formatu) į / iš atminties kortelės.

Adresatų failų importavimas

- 1 Programų sąraše pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
- 3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
- 4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų adresatų failus, ir spauskite **Gera**.
- 5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gera**.

Adresatų eksportavimas

- 1 Programų sąraše pasirinkite  → **Adresatai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitės arba mėnesio įvykius ir nustatyti priminimo signalus.

➤ Naujo įvykio sukūrimas

- 1 Programų sąraše pasirinkite **Kalend**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Kurti**.
- 3 Įveskite smulkesnę įvykio informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

➤ Peržiūros režimo keitimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Kalend.**
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite peržiūros režimą.
 - **Diena:** viena diena valandų blokais
 - **Savaitė:** vienos savaitės dienos valandų blokais
 - **Mėnuo:** visas mėnuo viename vaizde
 - **Darbotvarkė:** konkretaus laikotarpio įvykių ir atostogų bei švenčių sąrašas

➤ Įvykio peržiūra

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Kalend.**
- 2 Kalendoriujė pasirinkite datą.
 - Norėdami persikelti į konkrečią datą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Eiti į**, tada įveskite datą.
 - Norėdami persikelti į šiandienos datą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Šiandien**.
- 3 Pasirinkite įvykį, kurio duomenis norite peržiūrėti.

➤ Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Nustačius priminimą apie kalendorinį įvykį, nurodytu laiku suskambės signalas.

- 1 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorius piktogramų sritį.
- 2 Pasirinkite pranešimą apie įvykį.
- 3 Pasirinkite įvykį, kurio smulkesnę informaciją norite peržiūrėti.
Norėdami atidėti įvykio signalą, pasirinkite **Atidėti visus**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

► Įrašo kūrimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Įrašas**.
- 2 Pasirinkite **Kurti įrašą**.
- 3 Įveskite savo įrašo tekstą.
- 4 norėdami paslėpti klaviatūrą, paspauskite grįžties mygtuką.
- 5 Pasirinkite spalvą, kuria norite pakeisti esamą fono spalvą.
- 6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

► Įrašo peržiūra

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Įrašas**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami įrašą, naudokite šias parinktis:

- Norėdami pastabą redaguoti, pasirinkite .
- Norėdami panaikinti įrašą, pasirinkite .



Galite siųsti įrašą kitiems: bakstelėkite ir palaikykite jį, tada pasirinkite **Siųsti per**.

Balso įrašytuvai

Išmokite naudotis prietaise įdiegtu diktofonu.

► Balso įrašo įrašymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Balso įrašytuvai**.

- 2 Pasirinkite **Įrašyti**, jei norite pradėti įrašą.
Norėdami laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Pauzė**.
- 3 Kalbėkite į mikrofoną.
- 4 Baigę, pasirinkite **Stabdyti**.
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

► Balso įrašo atkūrimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Balso įrašytuvus**.
- 2 Pasirinkite **Sąr.**, kad galėtumėte atsiversti balso įrašų sąrašą.
- 3 Pasirinkite balso įrašą.
Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite **Pauzė**.
- 4 Pasirinkite **Stabdyti**, jei norite sustabdyti atkūrimą.



Galite siųsti balso įrašus kitiems: bakstelėkite ir palaikykite balso įrašą, tada pasirinkite **Bendrai naudoti**.

► Diktofono nustatymų pritaikymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Balso įrašytuvus**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**
- 3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti balso įrašus.
Numatytasis vardas	Norėdami pavadinti balso įrašus, įveskite priešdėlį.
MMS apribojimai	Nustatykite prietaisą riboti įrašus maksimaliu dydžiu, kurį galima prisegti prie multimedijos žinutės.

Žiniatinklis



Už prisijungimą prie interneto ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti parankinius tinklalapius.



- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.
- Piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

► Tinklalapio radimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Internetas**.
- 2 Norint atidaryti konkretų tinklalapį, reikia pasirinkti URL lauką, įvesti žiniatinklio adresą ir spausti ➔.
- 3 Naršykite tinklalapiuose šiais mygtukais:



Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio adresą.
2	Peržiūrėkite žymeles, dažnai lankomus puslapius ir naujausią interneto istoriją.

Naršydami tinklalapyje, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti veikiančius langus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Langai**. Galite atidaryti kelis langus ir tarp jų persijunginėti.
- Norėdami iš naujo įsikelti esamą tinklalapį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Naujinti**.
- Norėdami vartyti istorijos tinklalapius, paspauskite grįžimo arba parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti žymelę**.
- Norėdami pradžios ekrano rodinyje pridėti esamo tinklalapio šaukinį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami rasti tekstą tinklalapyje, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti tinklalapio informaciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Psł. info**.
- Norėdami išsiųsti žiniatinklio adresą kitiems, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Atsisiųsti elem.**
- Norėdami pakeisti naršyklės nustatymus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Nustat.**

➤ Ieškokite informacijos balsu



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Internetas**.
- 2 Pasirinkite URL lauką.
- 3 Pasirinkite  ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.
- 4 Pasirinkite paieškos rezultatą.

➤ Parankinio tinklalapio žymėjimas

Jeigu žinote tinklalapio adresą, galite pridėti žymelę rankiniu būdu.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Internetas**.
- 2 Įveskite žiniatinklio adresą arba eikite į tinklalapį.
- 3 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti žymelę**.
- 4 Įveskite žymelės pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami peržiūrėti žymeles, pasirinkite  → **Žymelės**. Bakstelėkite ir palaikykite žymelę sąrašė, jei norite naudotis tokiais parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti tinklalapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti naują langą, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymelės šaukinį pradžios ekrano rodinyje, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti esamo tinklalapio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.

- Norėdami kopijuoti esamo žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti tinklalapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

► Failo atsisiuntimas iš interneto

Iš interneto atsisiųstus failus ar programas prietaisas išsaugo vidinėje atmintyje.



Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.



Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

1 Programų sąrašė pasirinkite **Internetas**.

2 Ieškokite failo ar programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.



Norėdami įdiegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, turite pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai**.

► Dažnai lankomų puslapių arba naujausios istorijos peržiūra

1 Programų sąrašė pasirinkite **Internetas** →  → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.

2 Pasirinkite tinklalapį, kurį norite atidaryti.

Platuma

Sužinokite, kaip bendrinti savo buvimo vietą draugams ir pamatyti jų buvimo vietas per „Google Latitude™“ vietos nustatymo paslaugą.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Platuma**.
Prietaisas automatiškai surandą platumą.
- 2 Pasirinkite  → parinktį.
- 3 Pasirinkite draugus arba įveskite el. pašto adresą, tada pasirinkite **Pridėti draugų**.
- 4 Pasirinkite **Taip**.
Draugui priėmus jūsų kvietimą, galite bendrinti informacija apie vietas.
- 5 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Žem. rod.**
Jūsų draugų vietas žemėlapyje žymi nuotraukos.

Žemėlapiai

Išmokite naudotis „Google Maps™“ kartografijos paslauga ir rasti vietovę, ieškoti vietų ir gauti kryptis.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas. ► 93 psl.

► Vietos paieška

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Žemėlapiai**.
Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite vietą, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami žemėlapi, naudokite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Vaizdą priartinti arba nutolinti taip pat galite  arba .
- Norėdami peržiūrėti visus ieškos rezultatus, pasirinkite .
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .
- Norėdami rasti netoliese esančią vietą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Vietos**.
- Norėdami į žemėlapi įtraukti papildomos informacijos sluoksnių arba pakeisti peržiūros režimą, paspauskite parinkčių sąrašą ir pasirinkite **Sluoksniai**.
- Norėdami pažymėti savo dabartinę vietą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Mano buvimo vieta**.

► Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Žemėlapiai**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kryptys**.
- 3 Įveskite maršruto pradžios ir pabaigos adresus.
Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba žvaigždute pažymėtų vietų, arba pasirinkti tašką žemėlapyje, pasirinkite  → parinktį.

- 4 Pasirinkite kelionės būdą ir pasirinkite **Gauti nurodymų**. Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų.
- 5 Baigę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Išvalyti žemėlapi**.

„Google Play“ parduotuvė

Jūsų prietaiso funkcijas galima praplėsti įdiegus papildomų programų. „Market“ - tai greitas ir nesudėtingas būdas įsigyti mobiliems įrenginiams skirtų taikomųjų programų.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

► Programos atsisiuntimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
- 2 Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą. Pasibaigus atsisiuntimui, prietaisas automatiškai įdiegia programą.

► Programos išdiegimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Mano programos**.
- 3 Pasirinkite elementą.
- 4 Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Navigacija

Išmokite, kaip gauti balsu išartas kryptis pasirinktu maršrutu.



- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąrašė pasirinkite **Navigacija**.

2 Kelionės tikslą įveskite šiais būdais:

- **Išstarkite kelionės tikslą:** kelionės tikslą nurodykite balsu.
- **Įvesti kelionės tikslą:** kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **kontaktai:** pasirinkite kelionės tikslą iš adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.** : pasirinkite kelionės tikslą iš žvaigždute pažymėtų vietų.

3 Įdiekite reikiamą programinę įrangą ir tuomet naudokite navigacijos funkcijas.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

► Informacijos apie orus peržiūra

1 Programų sąrašė pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Pasirinkite **Orai**.

Prietaisas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.



Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai** → **Orų nustatymai**. Nuimkite žymę nuo langelio greta **Naudoti mano vietą**, tada pasirinkite **Nustatyti vietą** → naują vietą.

► Naujienų skaitymas

1 Programų sąrašė pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Slinkite kairėn į naujienų skiltį.

3 Pasirinkite straipsnį.



Naujienų temas galite pridėti paspaudę parinkčių mygtuką ir pasirinkę **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

Vietos

Išmokite ieškoti įmonių ir pramogų vietų.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Vietos**.
- 2 Jeigu norite ieškoti įmonių ar pramogų vietų netoli konkrečios vietovės, pasirinkite tą vietovę → **Įvesti adresą**.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoliese esančių vietų, susijusių su šia kategorija.
- 4 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.



Galite pridėti daugiau kategorijų paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Pridėti paiešką**.

„Samsung Apps“

Iš „Samsung Apps“ galima nesunkiai atsisiųsti daugybę įvairių programų bei prietaiso naujinimų. Įdiegus papildomas programas iš „Samsung Apps“, prietaisas tampa dar išmanesnis. Išnagrinėkite siūlomas naudingas programas ir pagerinkite savo mobilųjį gyvenimą.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **„Samsung Apps“**.
- 2 Ieškokite ir atsisiųskite į prietaisą programas.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Išsamiau skaitykite www.samsungapps.com tinklalapyje arba „Samsung Apps“ informaciniame lapelyje.

YouTube


Išmokite peržiūrėti ir atsisiųsti filmukus per „YouTube™“ vaizdo įrašų bendrinimo paslaugą.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

► Vaizdo įrašo leidimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **YouTube**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 3 Pasukite prietaisą horizontaliai.
- 4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

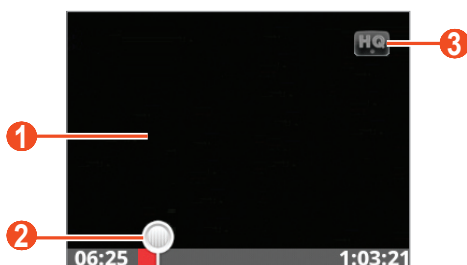

Skaičius	Funkcija
1	Laikina sustabdykite arba tęskite atkūrimą.
2	Tempdami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
3	Ekrano kokybės pakeitimas.

➤ Vaizdo įrašo įkėlimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **YouTube**.
- 2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įkelti**, tada pažymėkite vaizdo įrašą.
Norėdami įrašyti ir įkelti naują filmą, pasirinkite  ir įrašykite filmą, tada pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Pasirinkite „Google“ paskyrą, jeigu ji susieta su „YouTube“.
Galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatyti paskyrą, kuria registruotis „YouTube“.
- 4 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

USB ryšiai

Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

► Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar „Samsung Kies“ programa įdiegta kompiuteryje. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

- 1 Išmokite USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
- 2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

► Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamąjį diską.

 Galite naudoti USB laikmeną papildomiems failams įrašyti. Jūsų prietaisas gali nepalaikyti kai kurių USB laikmenų.

- 1 Išmokite USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
- 2 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.
- 3 Pasirinkite **Prijungtas USB → Prijungti USB laikmeną → Gerai.**

4 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.



Prieš atjungdami prietaisą nuo kompiuterio, saugiai išimkite duomenų saugyklą. Kitaip prarasite duomenis, įrašytus prietaise arba apgadinsite patį prietaisą.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio belaidžio vietinio tinklo (WLAN), suderinamo su IEEE 802.11 standartais.

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.



Šis prietaisas veikia neharmoniniu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. „Wi-Fi“ veikia be apribojimų patalpose ES, tačiau neveikia lauke Prancūzijoje.

➤ „Wi-Fi“ funkcijos įjungimas

1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.

2 Pasirinkite **Wi-Fi**.



Fone veikianti „Wi-Fi“ funkcija eikvoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją įjunkite tik kai reikia.

➤ „Wi-Fi“ AP radimas ir prisijungimas

1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.

Prietaisas automatiškai ieško galimų „Wi-Fi“ AP.

2 Pasirinkite AP funkcijoje **Wi-Fi tinklai**.

3 Įveskite AP slaptažodį (jei reikia).

4 Pasirinkite **Jungtis**.

➤ „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Pridėti Wi-Fi tinklą.**
- 2 Įveskite AP SSID ir pasirinkite saugos tipą.
- 3 Nustatykite saugos parametrus pagal pasirinktą saugos tipą, tada pasirinkite **Įrašyti**.

➤ Jungimasis prie „Wi-Fi“ AP naudojant apsaugotą sąranką

Prie apsaugoto AP galite jungtis WPS mygtuku arba WPS PIN. Norint jungtis šiuo būdu, belaidžio ryšio prieigos taške turi būti WPS mygtukas.

Jungimasis WPS mygtuku

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys**.
- 3 Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Jungimasis WPS PIN

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**.
- 2 Pasirinkite prieigos tašką su WPS, tada spauskite **WPS PIN**.
- 3 Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite WPS mygtuką.

Mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas

Išmokite bendrinti su kitais įrenginiais savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį.

► Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė.**
- 2 Pasirinkite **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**, kad suaktyvintumėte mobiliojo tinklo bendrinimą per „Wi-Fi“.
- 3 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.** → **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Redaguokite prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite saugos tipą.
Slaptažodis	Įveskite slaptažodį, kad prie jums suteikto mobiliojo tinklo ryšio neprisijungtų nepageidaujami naudotojai. Ši funkcija veikia tik įvedus saugos parinktį.

- 4 Kitame įrenginyje nurodykite savo prietaiso pavadinimą ir prisijunkite prie savo mobiliojo ryšio tinklo.

► Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per USB

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip belaidžio ryšio modemą sujungdami per USB su kompiuteriu.

- 1 Išmokite USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
- 2 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė.**
- 3 Norėdami suaktyvinti mobiliojo ryšio tinklo bendrinimą per USB, pasirinkite **USB jungiamas.**
Norėdami išjungti tinklo ryšio bendrinimą, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas.**



Bendrinimo būdas gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos.

„Bluetooth“

Išmokite per „Bluetooth“ keistis duomenimis ar medijos failais su kitais įrenginiais.



- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

➤ „Bluetooth“ funkcijos įjungimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth**.

➤ Kito įrenginio radimas ir siejimas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **ieškoti įrenginių**.
- 2 Pasirinkite įrenginį.
- 3 Norėdami tarp dviejų įrenginių suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirinkite **Priimti**. Arba įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Tinkamai susietas įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.



Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

➤ Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

- 1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ funkciją galimybę.



Parinktės pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

- 3 Ieškokite ir susiekite „Bluetooth“ įrenginį.

➤ Duomenų gavimas per „Bluetooth“

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Aptinkamas**.
- 2 Pasirodžius raginimui, pasirinkite **Priimti** ir suderinkite „Bluetooth“ PIN kodą arba jį įveskite ir spauskite **Gerai** (jei reikia).
- 3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis.

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvai. Išmokite įjungti vietos paslaugas ir naudoti papildomas GPS funkcijas.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

 Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

 Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

➤ Buvimo vietos nustatymo paslaugų įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite suaktyvinti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.
- 2 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui.  Naudojant belaidžio ryšio tinklus gali prireikti atlikti papildomus pakeitimus.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.

VPN jungtys

Išmokite sukurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prie jų jungtis internetu.

-  Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, reikia koreguoti jungtis. Jeigu nežinote, kokią informaciją įvesti, pasiteiraukite VPN administratoriaus.

➤ VPN profilio nustatymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN.**
- 2 Pasirinkite VPN tipą.
- 3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite jungimosi su VPN serveriu šifravimą.
Nustatyti IPsec iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite iš anksto bendrinamą raktą.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite naudoti L2TP slaptažodį.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardą serverio (DNS) adresą.



Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

► Prisijunkite prie privataus tinklo

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.
- 2 Pasirinkite privatų tinklą.
- 3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Skaičiuotuvas

Išmokite savo prietaisu atlikti skaičiavimo veiksmus.

- 1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuot.**
- 2 Pagrindinius skaičiavimo veiksmus atlikite mygtukais ekrane.

 Norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Papildomas skydelis**.

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir laikrodžio rodinį.

› Laikrodžio ekrano naudojimas

- 1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis**.
- 2 Laikrodžio rodyne galite atlikti šias funkcijas:
 - Norėdami nustatyti arba ištrinti žadintuvą, pasirinkite .
 - Norėdami peržiūrėti galerijos nuotraukas skaidrių demonstracijos režimu, pasirinkite .
 - Norėdami paleisti muzikos leistuvą, pasirinkite .
 - Norėdami grįžti į pradžios ekrano rodinį, pasirinkite .

› Žadintuvo nustatymas

- 1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis**.
- 2 Pasirinkite  → **Pridėti signalą**.
- 3 Įveskite smulkesnę žadintuvo informaciją.
- 4 Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

 Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite laikrodžio piktogramą šalia žadintuvo. Norėdami ištrinti žadintuvą, jį bakstelėkite ir palaikykite, tada pasirinkite **Ištrinti įsp. signalą**.

➤ Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Norėdami sustabdyti žadintuvo signalą, pasirinkite **Nutraukti**.
- Norėdami nutildyti žadintuvą atidėtam laikotarpiui, pasirinkite **Snausti**.

Atsisiuntimai

Išmokite tvarkyti atsisiųstų iš žiniatinklių failų žurnalus.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Atsisiųsti elem.**
- 2 Pasirinkite atsisiuntimo kategoriją.
- 3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir pasirinkite **Trinti**.

Google Search

Išmokite ieškoti duomenų prietaise arba informacijos internete.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Google Search**.
- 2 Įveskite raktažodį ir pasirinkite ➡.
Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite 🎤 ir išstarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.
- 3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

Mano failai

Išmokite atidaryti įvairių tipų failus, išsaugotus prietaise.

► Palaikomi failų formatai

Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vaizdo įrašas	3gp, mp4, mkv (Kodekas: H.263, H.264, mpeg4)
Muzika	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Kodekas: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Garsas	wav, imy, midi, amr
Kiti	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

► Failo peržiūra

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Mano failai**.
- 2 Pasirinkite katalogą.
 - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau, pasirinkite **Aukštyn**.
 - Norėdami grįžti į pradžios ekraną, pasirinkite **Prad. psl.**
- 3 Pasirinkite failą.

Aplankų sąrašę paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami nusiųsti failą kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti aplankus failų tvarkymui, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus arba aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite **Žr. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus arba aplankus, pasirinkite **Rūš. pagal**.
- Norėdami kopijuoti arba perkelti failus į kitą aplanką, pasirinkite **Daugiau** → **Kopijuoti** arba **Perkelti**.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą, pasirinkite **Daugiau** → **Pervadinti**.
- Norėdami nustatyti „Bluetooth“ matomumą failams, pasirinkite **Daugiau** → **Bluetooth matomumas**.
- Norėdami pakeisti failų tvarkyklės nustatymus, pasirinkite **Daugiau** → **Nustat.**

Polaris Viewer

Išmokite savo prietaisu peržiūrėti dokumentus.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

► Dokumento atidarymas

1 Programų sąrašę pasirinkite **Polaris Viewer**.



Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, registruokitės kaip interneto vartotojas arba praleiskite šią registraciją.

2 Pasirinkite **Mano failai** → dokumento failą.
Norėdami atidaryti naujausiai naudotą failą, pasirinkite jį aplanke **Paskiausiai naudoti dokumentai**.

3 Peržiūrėkite dokumentą.

Dokumentų rodinyje atidarykite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną. Taip pat galite paspausti parinkčių mygtuką ir pasirinkti **Mastelis** → parinktį.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Žymeklis**.
- Norėdami rasti tekstą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti**.
- Norėdami siųsti dokumentą kitiems, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Daugiau** → **Išsiųsti failą**.



Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo dokumento tipo.

► Dokumentų redagavimas internete

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Polaris Viewer**.
- 2 Pasirinkite **Žiniatinklio failai** → **Box.net**.
- 3 Įveskite prieigos prie jūsų paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Pridėti**.
- 4 Peržiūrėkite ir tvarkykite savo dokumentus serveryje.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo SIM arba USIM kortelės, ši programa gali būti kitaip pažymėta. Programų sąrašė pasirinkite **SIM įrankinė**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti atidarytas programas ir atminties informaciją.

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.

2 Naudokite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Aktyvios programos	Peržiūrėkite atidarytas programas.
Atsiųsta	Pažiūrėkite jūsų prietaise įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
RAM	Peržiūrėkite ir išvalykite savo prietaiso RAM atmintį.
Laikmena	Peržiūrėkite panaudotos ir likusios atminties kiekį prietaise ir atminties kortelėje.
Pagalba	Peržiūrėkite informaciją apie užduočių tvarkyklės naudojimą.

Paieška balsu

Išmokite naršyti internete balsu.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų sąrašė pasirinkite **Voice Search**.



Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, prietaisas paklaus, ar norite pakeisti ieškos kalbą.

2 Ištarkite raktažodį į mikrofoną.

Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.

3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

Nustatymai

Nustatymų parinkčių atidarymas

- 1 Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.**
- 2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

› Lėktuvo režimas

Norėdami išjungti visas prietaiso belaidės funkcijas, įjunkite lėktuvo režimą. Galite naudotis tik netinklo paslaugomis.

› Wi-Fi nustatymai

- **Wi-Fi:** įjunkite „Wi-Fi“ funkciją jungtis prie „Wi-Fi“ AP ir junkitės prie interneto ar kitų tinklo įrenginių.
- **Tinklo pranešimas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai galima jungtis prie atviro „Wi-Fi“ prieigos taško.
- **WPS mygtuko ryšys:** junkitės prie „Wi-Fi“ prieigos taško WPS mygtuku.
- **Pridėti Wi-Fi tinklą:** pridėkite „Wi-Fi“ AP rankiniu būdu.

› Bluetooth nustatymai

- **Bluetooth:** įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.
- **Įrenginio vardas:** įveskite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas:** nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.
- **Ieškoti įrenginių:** ieškokite „Bluetooth“ įrenginių.

› USB priemonės

Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio kaip duomenų saugyklą.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas:** nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip belaidžio ryšio modemą, sujungdami per USB su kompiuteriu.
- **Mobilioji Wi-Fi saitvietė:** nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.
- **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.:** pakeiskite prieigos taško arba saitvietės tinklo parametrus.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (VPN).

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis:** nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai:** pasirinkite mobiliojo ryšio tinklų prieigos taško pavadinimą (APN). Galite pridėti arba redaguoti APN. Norėdami iš naujo nustatyti APN parametrus į gamintojo numatytuosius, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatyti į numatytąjį**.
- **Naudokite tik 2G tinklus:** nustatykite, kad prietaisas jungtųsi tik prie GPRS arba EDGE tinklo.
- **Tinklo operatoriai:**
 - **Ieškoti tinklų:** ieškokite ir pasirinkite tinklą.
 - **Pažymėti automatiškai:** nustatykite prietaisą pasirinkti pirmą galimą tinklą.

Skambučio nustatymai

Pakeiskite skambinimo funkcijų nustatymus.

- **Fiksuoto rinkimo numeriai:**
 - **Ijungti FDN:** įjunkite FDN režimą, kad neskambintumėte telefonų numeriais, neįtrauktais į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.
 - **Keisti PIN2 kodą:** pakeiskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
 - **FDN sąrašas:** įtraukite adresatus į FDN sąrašą.
- **Balso pašto paslauga:** pasirinkite balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto numeris:** įveskite balso pašto serverio numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.
- **Skamb. persiuntimas:** nustatykite, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
- **Papildomi nustatymai:**
 - **Skambinančiojo ID:** nustatykite rodyti pašnekovams jūsų skambintojo ID, kai skambinate jūs.
 - **Laukiantis skambutis:** nustatykite prietaisą įspėti apie įeinančius skambučius pokalbio metu.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas:** suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti:** nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas:** nustatykite įvairių prietaiso signalų garsumą.

- **Skambučio tonas:** pasirinkite įeinančių balso skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas:** pasirinkite perspėjimo apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai, skambėjimo toną.
- **Girdimi lietimo tonai:** nustatykite prietaisą skleisti signalus, rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti:** nustatykite prietaisą skleisti garsus, kai pasirenkate programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai:** nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ekrano rodinys:**
 - **Šrifto stilius:** pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
 - **Pradžios ekranas:**
 - **Ekrano fonas:** pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
 - **Užrakinti ekraną:**
 - **Ekrano fonas:** pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
 - **Laikrodžio vieta:** pasirinkite laikrodžio rodymo vietą užrakintame ekrane. Ši funkcija neveikia, įjungus ekrano užraktą.
- **Ryškumas:** sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas:** nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Animacija:** nustatykite prietaisą rodyti animaciją, jungiantis tarp ekrano roдиниų.
- **Baigėsi ekrano laikas:** pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.

Vieta ir saugumas

Pakeiskite prietaiso bei SIM arba USIM kortelės vietos nustatymo paslaugos ir saugos parametrus.

- **Naud. belaidžius tinklus:** paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus jūsų vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus:** nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
- **Nustatyti ekrano užraktą:** įjunkite ekrano užrakto funkciją. Įjungus ekrano užrakto funkciją, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą:**
 - **Užblokuoti SIM kortelę:** nustatykite prietaisą rakinti SIM arba USIM kortelę. Norint naudoti prietaisą su SIM arba USIM kortele, reikia įvesti PIN kodą.
 - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą:** pakeiskite PIN kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **SIM pakeitimo įspėjimas:** įjunkite funkciją „rasti mano mobilųjį prietaisą“.
- **Įspėjimo žinučių gavėjai:** įtraukite gavėjus, kuriems iš pamesto ar pavogto prietaiso bus išsiunčiamas sekimo pranešimas.
- **Nuotoliniai valdikliai:** nustatykite, kad pamestą arba pavogtą prietaisą būtų galima valdyti nuotoliniu būdu per internetą.
- **Matomi slaptažodžiai:** nustatykite rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.
- **Pasirinkti įrenginio administ.:** peržiūrėkite administratorius, kuriuos esate patvirtinę savo prietaisui. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Naudoti saugius duomenis:** nustatykite naudoti sertifikatus ir duomenis, siekiant užtikrinti saugų programų naudojimą.
- **Įdiegti iš SD kortelės:** įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį:** nustatykite prieigos prie duomenų slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą:** ištrinkite iš prietaiso duomenis ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai:** nustatykite prietaisą siųstis programas iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios galimybės nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Market“.
- **Tvarkyti programas:** peržiūrėkite ir tvarkykite prietaise įdiegtas programas.
- **Veikiančios paslaugos:** peržiūrėkite ir tvarkykite veikiančias paslaugas.
- **Atminties panaudojimas:** peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise esančios programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas:** stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
- **Plėtotė:**
 - **USB derinimas:** įjunkite USB derinimo režimą, kad galėtumėte USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio. tai reikalinga plėtoti programas.
 - **Toliau veikti budrumo režimu:** nustatykite, kad keičiant akumuliatorių ekranas neišsijungtų.
 - **Leisti menamas vietas:** leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps:** pasirinkite tinklo ryšio tipą, kad gautumėte pranešimus apie naujas „Samsung Apps“ programas.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys:** nustatykite prietaisą sinchronizuoti duomenis fone, neatidarant programų.
- **Automatinis sinchronizav.**: nustatykite, kad duomenys būtų sinchronizuojami automatiškai, atlikus pakeitimą serveriuose arba pačiame prietaise.

Privatumas

Pakeiskite parametrų ir duomenų tvarkymo nustatymus.

- **Kurti atsar. duom. kopiją:** nustatykite prietaisą sukurti atsargines jūsų nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas:** nustatykite atkurti parametrų ir programų duomenis, kai reikia perdiegti programą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas:** atstatykite parametrus į gamintojo numatytuosius ir ištrinkite savo duomenis.

SD kort. ir tel. atmintis

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti prietaiso USB laikmeną arba atminties kortelę.



Formatavus USB laikmeną arba atminties kortelę, visi duomenys bus negrąžinamai ištrinti.

Vieta ir tekstas

Pakeiskite kalbą ir teksto įvedimo nustatymus.

► Pasirinkti kalbą

Pasirinkite ekrano rodinio kalbą.

► Pasirinkite įvesties būdą

Pasirinkite teksto įvesties metodą.

► Swype

- **Pasirinkite įvesties metodą:** pakeiskite klaviatūros tipą.
- **Kaip naudotis Swype:** sužinokite, kaip greičiau įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.
- **Asmeninį žodyną:** sudarykite nuosavą žodyną. Žodžiai jūsų žodyne bus rodomi kaip siūlomieji tekstinėms įvestims.
- **Parinktys:**
 - **Garsiniai signalai:** įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart bakstelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
 - **Vibruoti, paspaudus mygtuką:** nustatykite prietaisą vibruoti paspaudus mygtuką.
 - **Rodyti Patarimai:** nustatykite prietaisą esant galimybei automatiškai rodyti patarimus pagal jūsų atliekamus veiksmus.
 - **Automatinis tarpų įterpimas:** nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
 - **Automatinis žodžių rašymas didžiąja raide:** nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
 - **Parodyti visą pėdsaką:** nustatykite prietaisą tempiant per klaviatūrą elementą, rodyti jo valkties pėdsaką.
 - **Siūlomas žodis:** nustatykite prietaisą spėti žodžius pagal įvestį ir rodyti žodžių pasiūlymus.

- **Greitis ir tikslumas:** nustatykite „Swype“ pasiūlymų greičio ir tikslumo santykį.
- **Nustatyti iš naujo Swype žodyną:** panaikinkite į žodyną įtrauktus žodžius.
- **Versija:** peržiūrėkite versijos informaciją.
- **Kalbos parinktys:** pasirinkite teksto įvedimo kalbas.

› Samsung klaviatūra

- **Klaviatūros tipai:** pasirinkite klaviatūros tipą.
- **Rašymo kalba:** pasirinkite klaviatūros įvesties kalbas.
- **XT9:** įjunkite XT9 režimą, kad prietaisas pagal įvestį prognozuotų ir rodytų siūlomus žodžius.
- **XT9 papildomi nustatymai:** pakeiskite papildomus XT9 režimo nustatymus ir sudarykite asmeninį žodyną.
- **Klaviatūros perjungimas:** nustatykite pakeisti teksto įvesties režimus pirštu brūkštelėjus per klaviatūrą.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis:** nustatykite automatiškai pradėti sakinį didžiąja raide.
- **Rašymo ranka nustatymai:** nustatykite rankraščio atpažinimo laiko pabaigą.
- **Balso įvestis:** įjunkite balso įvesties funkciją, kad galėtumėte įvesti tekstą balsu.
- **Automatinis taškas:** nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Vadovas:** peržiūrėkite „Samsung“ klaviatūros naudojimo vadovą.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso funkcijų nustatymus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language:** pasirinkite balso „Google“ atpažinimo kalbą.

- **SafeSearch:** pasirinkite, koku lygiu filtruoti balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir vaizdus.
- **Block offensive words:** nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.

► Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio:** klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Visada naudoti mano nustatymus:** nustatykite prietaisą, vietoje programose įrašytųjų, naudoti nurodytus kalbėjimo spartos ir kalbos nustatymus.
- **Numatytasis modulis:** pasirinkite kalbos sintetinio modulį.
- **Įdiegti balso duomenis:** atsisiųskite ir įdiekite balso duomenis, skirtus naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
- **Kalba:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos kalbą.
- **Moduliai:** pakeiskite kalbos sintetinio modulių nustatymus.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės, skirtos asmenims fizinėmis negaliomis. Pakeiskite šiuos nustatymus, kad pagerintumėte prietaiso sąsajos ir funkcijų pasiekiamumą.

- **Pasiekiamumas:** suaktyvinkite parsisiųstą pasiekiamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos:** pasirinkite prieigos programą, kurią norite naudoti.
- **Pok. baig. ij./išj. mygt.:** nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus ij. / išj. mygtuką.

Data ir laikas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti laiko ir datos pateikimą prietaise.



Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Automatinis:** nustatykite prietaisą gauti laiko informaciją iš tinklo bei automatiškai atnaujinti laiką ir datą.
- **Nustatyti datą:** nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą:** pasirinkite laiko juostą.
- **Nustatyti laiką:** nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas:** nustatykite rodyti laiką 24 arba 12 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą:** pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Peržiūrėkite informaciją apie prietaisą: jo modelio numerį, versiją ir akumuliatoriaus galingumą.



Galote atsisiųsti ir įdiegti mikroprogramos naujinimą, pasitelkę „mikroprograma oru“ (FOTA) paslaugą. Norėdami patikrinti mikroprogramos informaciją, pasirinkite **Program.įrang.naujinimas** → **Atnaujinti**.

Trikčių diagnostika

Ijungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Ijungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN	Ijungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Šią funkciją galite išjungti, pasitelkę Užblokuoti SIM kortelę .
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustoja veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei įrenginys nustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jeigu prietaisas reaguoja į komandas, o programa užstringa, uždarykite ją užduočių valdikliu. Jeigu prietaisas užstringa ir nereaguoja į įprastus paspaudimus, paspauskite ir 8-10 sekundžių palaikykite nuspaustą jį. / išj. mygtuką.

Jeigu problema išlieka, nustatykite iš naujo gamyklinius parametrus. Programų sąrašė pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti.**

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąrašė nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pypsi ir akumulatoriaus piktograma tuščia

Jūsų akumulatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumulatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumulatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švarių minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumulatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (tinkamus šalinimo nurodymus skaitykite nacionaliniuose reglamentuose).

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškiny ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparata išmetami klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai atminties ir akumulatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparata, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

Prietaise įdiegta FM radijo programa naudoja ausinių kabelį kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekiite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl tam tikrų priežasčių kai kurių muzikos failų prietaise negalima paleisti. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB kabelis, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtos ir atnaujintos tinkamos tvarkyklės.

Saugos informacija

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškvovos, gaisro ir sprogdimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ar neatjunkite įkroviklio traukdami už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite įkraunamo prietaiso ar nelieskite jo drėgnomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekiite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir įkroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.

- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespauti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Veikiamas kraštutinių temperatūrų, prietaisas ir akumuliatoriai gali sugesti arba sumažėti jų įkrovos talpa ir trukmė.
- Saugokite akumuliatorius nuo sąlyčio su metaliniais daiktais, nes gali susijungti akumuliatorių + ir – gnybtai ir trumpam arba visiškai sugadinti akumuliatorius.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimulatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimulatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą.
- Kad prietaisą kuo mažiau veiktų širdies stimulatoriaus trukdžiai, naudokite prietaisą toje kūno pusėje, kurioje nėra stimulatoriaus.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate medicinos įrangą, prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į medicinos įrangos gamintoją ir sužinokite, ar šios įrangos neveiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai.

Jei naudojate klausos aparatą, kreipkitės į jo gamintoją informacijos apie radijo trukdžius

Prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai gali veikti kai kuriuos klausos aparatus. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į klausos aparato gamintoją ir sužinokite, ar šį įrenginį veiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užtuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nenaudokite prietaiso kuro pildymo stotyse (degalinėse), netoli kuro ar cheminių preparatų talpyklų ar sprogiose zonose.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Šis prietaisas gali trukdyti lėktuvo elektroninės navigacijos prietaisams.

Šis prietaisas gali trukdyti automobilių įrenginiams

Dėl šio prietaiso skleidžiamų radijo bangų gali sutrikti elektroniniai automobilio prietaisai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Savo ir kitų saugumui pasitelkite sveiką nuovoką ir atminkite šiuos naudingus patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Patikrinkite, ar galite naudoti belaidžio ryšio prietaisą neatitraukdami akių nuo kelio. Prietaisui suskambus nepatogiu metu, nekelkite ragelio: tegu įsijungia balso pašto funkcija.

- Įspėkite pašnekovą, jog vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąrašą ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei būtina turite paskambinti, surinkite kelis skaičius, pažvelkite į kelią bei veidrodėlius, tuomet tęskite skambutį.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Įspėkite pašnekovą, jog vairuojate ir laikinai stabdykite pokalbius, kurie gali atitraukti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, kelių eismo nelaimės ar medicinos pagalbos atvejais skambinkite vietos skubios pagalbos numeriu.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Pastebėję automobilių avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą kritišką atvejį, kai gresia pavojus gyvybei, skambinkite vietos skubios pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Pastebėję sugedusią transporto priemonę, keliančią nedidelį pavojų, numušą eismo ženklą, nedidelį eismo įvykį, kur nėra sužeistųjų arba jūsų žiniomis pavogtą transporto priemonę, skambinkite specialiuoju numeriu, skirtu pranešti apie šio pobūdžio įvykius.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir skysčiai gali apgadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulketose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Laikykite prietaisą tik ant lygių paviršių

Nukritęs prietaisas gali sugesti.

Nelaikykite prietaiso labai šaltomis ar karštomis sąlygomis.

Naudokite prietaisą nuo -20 °C iki 50 °C temperatūrose

- Paliktas uždame automobilyje prietaisas gali sprogti, temperatūrai transporto priemonės viduje pakilus iki 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio prietaisų skydo).
- Laikykite akumuliatorių nuo 0 °C iki 40 °C temperatūrose.

Nelaikykite prietaiso su metaliniais daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir vėriniais

- Jie gali subraižyti prietaisą arba gali sutrikti jo veikimas.
- Akumuliatoriaus gnybtams susilietus su metaliniais daiktais, gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juoste, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite futliarų ar priedų su magnetiniais įdėklais ar ilgai nelaikykite prietaiso veikiamo magnetinių laukų.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasireikšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu prietaise įmontuota fotoaparato blykstė ar lemputė, nešvieskite į žmonių ar gyvūnų akis

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jei naudodami prietaisą arba po to juntate diskomfortą, liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumulatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumulatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumulatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumulatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumulatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespacialius akumulatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Negraukite ir nelaižykite prietaiso ar akumulatoriaus

- Tai gali sukelti prietaiso gedimą ar sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis



- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Nukritę galite susižeisti arba apgadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Jeigu prietaisą reikia taisyti, nugabenkite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumulatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiški prietaiso dažams ar metalinėms dalims, tai gali sukelti niežulį, egzemą ar odos patinimą. Tokiu atveju liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumulatoriaus gnybtus valykite vatos gumulėliu ar šluoste.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudaužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąsąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite prietaiso ir priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Sparčiai pučiantis oro pagalvėms, netinkamai padėtas belaidžio ryšio įrenginys gali sukelti rimtas traumas.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtotą infrastruktūrą, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisijusdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar paskyrų nenaudoja nepatvirtinti ar įtartini vartotojai. Pastebėję bet kokią netinkamą paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Nenaudokite autorystės teisėmis apsaugotos medžiagos be turinio savininkų leidimo. Tai darydami jūs galite pažeisti autoriinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokių teisinių ginčų objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA RADIO BANGŲ POVEIKIUI TAIKOMUS TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis prietaisas yra ir radijo siųstuvas, ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikiui (elektromagnetiniams radijo dažnių laukams) nustatytų ribų, kurias rekomenduoja tarptautinės direktyvos. Šios direktyvos, kurias išleido nepriklausoma mokslinė organizacija (ICNIRP), numato saugos taisykles, užtikrinančias visų asmenų saugumą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar sveikatos būklės.

Radijo bangų poveikį reglamentuojančios direktyvos sudarytos remiantis matavimo vienetu, kuris vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). Mobiliesiems prietaisams nustatyta SAR riba yra 2,0 W/kg.

SAR riba nustatoma bandymais, kurie atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas veikia pačiu didžiausiu sertifikuotu galingumu visomis testuojamomis dažnių juostomis. Aukščiausios ICNIRP direktyvomis nustatytos SAR reikšmės šiam modeliui:

Maksimali šio modelio SAR ir sąlygos, kuriomis ji buvo užregistruota

SAR galvai	0,790 W/kg
SAR nešiojimui ant kūno	0,335 W/kg

Naudojant šį prietaisą, faktinės SAR reikšmės visada buvo gerokai žemesnės už aukščiau nurodytas reikšmes. Taip yra dėl to, kad, siekiant užtikrinti sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažinti trukdžius tinkle, jūsų mobiliojo prietaiso darbinė galia yra automatiškai sumažinama, kai skambinant nereikia naudoti visos jo galios. Kuo mažesnis prietaiso galios atidavimas, tuo mažesnė jo SAR reikšmė.

Šio prietaiso nešiojimo arti kūno SAR bandymas atliktas naudojant aprobuotą dėklą arba 1,5 cm atstumu nuo kūno. Kad atitiktų radijo dažnio poveikio normas, prietaisą nešioti ant kūno reikia aprobuotame dėkle arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Nešiojant prietaisą neaprobuotame dėkle, reikia patikrinti, ar šiame dėkle nėra metalinių dalių ir pasirūpinti, kad nešiojant jame, prietaisas būtų ne mažiau, kaip 1,5 cm atstumu nuo kūno.

Tokios organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija ir JAV Maisto ir vaistų administracija pareiškė, kad asmenys, kurie rūpinasi ir nori sumažinti prietaisų poveikį jų sveikatai, turi naudoti laisvų rankų įrangą, kad naudojamas belaidis prietaisas būtų atokiai nuo galvos ir kūno, arba mažiau jį naudoti.

Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklinis ant gaminio, priedų ar literatūros rodo, jog gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklis, ausinės, USB kabelis) negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.



Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką

tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatus naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas



(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumulatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg,

Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumulatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalą žmonių sveikatai ar aplinkai. Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektualinės nuosavybės įstatymais. Tokio pobūdžio turinys ir paslaugos teikiamos tik jūsų asmeninoms nekomercinėms reikmėms. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSAKŲ SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAUDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiiima jokios atsakomybės už jokią per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą. „Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatai

grupių kūrimas 70
importavimas /
eksportavimas 71
kopijavimas /
perkėlimas 70
nustatymas 68
sparčiojo numerių rinkimo
nustatymas 69
suradimas 68

akumulatorius

įdėjimas 13
įkrovimas 14

atminties kortelė

formatavimas 19
įdėjimas 17
išėmimas 19

balso įrašai

įrašymas 73
leidimas 74

„Bluetooth“ 91

ekrano rodinys

fonas 32
kalba 31
nustatymai 106
ryškumas 33
šrifto stilius 32

failų tvarkyklė 99

FDN režimas 44

FM radijas 65

fotoaparatas

fotoaparato nustatymų
keitimas 56
fotografavimas 54
vaizdo įrašų atlikimas 58
vaizdo kameros nustatymų
keitimas 59

galerija 60

garsas

mygtukų tonas 32
nustatymai 105
skambučio skambėjimo
tonas 32

„Google Latitude“ 79

„Google Mail“ 48

„Google Maps“ 79

„Google Talk“ 52

Indikacinės piktogramos 25

Internetas 75

išpakavimas 10

įrašai

nustatymas 73
peržiūra 73

„YouTube“ 85

jutiklinis ekranas
naudojimas 22
užrakinimas /
atrakinimas 24

- kalendorius
 - įvykių peržiūra 72
 - kalendoriaus įvykiai 71
- kelių asmenų pokalbis
(konferencinis pokalbis) 43
- lėktuvo režimas 21
- lietimo tonas 32
- „Market“ 81
- mygtukų tonas 32
- muzikos leistuvai 62
- nuotraukos
 - fotografavimas 54
 - peržiūra 61
- nustatymai 103
- pagrindinės funkcijos 12
- paieška balsu 102
- „Polaris Viewer“ 100
- pradžios ekranas:
 - elementų panaikinimas 28
 - elementų perkėlimas 27
 - elementų pridėjimas 27
 - pranešimų skydelis 26
 - skydelių panaikinimas 28
 - skydelių pridėjimas 28
- prieigos kodai 114
- prietaiso rakinimas 33
- programos
 - atsisiuntimas 30
 - daugiaprogramis režimas 31
 - paleidimas 29
 - trynimas 30
 - tvarkymas 30
 - uždarymas 31
- rankos dirželis 20
- rasti mano mobilųjį prietaisą 35
- ryšys
 - „Bluetooth“ 91
 - GPS ryšiai 93
 - mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas 90
 - USB ryšiai 87
 - VPN jungtys 94
 - „Wi-Fi“ 88
- „Samsung Apps“ programos 84
- siejimas
 - per USB 91
 - per „Wi-Fi“ 90
- signalai 97
- SIM/USIM kortelė
 - įdėjimas 13
 - užrakinimas 34
- skaičiuotuvai 97
- skambučiai
 - atmetimas 42
 - atsiliepiamas 41
 - įeinančių skambučių parinktys 42
 - kelių asmenų pokalbis (konferencinis pokalbis) 43
 - laukiantys 45
 - nukreipimas 44
 - skambinimas 41
 - skambinimas į užsienį 42

spartusis numerių	
rinkimas	69
žurnalų peržiūra	45
teksto įvedimas	
kopijavimas ir	
įklijavimas	40
„Samsung“ klaviatūra	36
„Swype“ klaviatūra	38
tylusis režimas:	32
USB ryšiai	
kaip duomenų saugykla	87
su „Samsung Kies“	87
vaizdo įrašai	
įkėlimas į „YouTube“	86
įrašymas	58
leidimas	62
VPN jungtys	94
„Wi-Fi“	88
žemėlapiai	
artimiausių vietų	
paieška	84
bendrinimo vietos	79
gauti kryptis	80
navigacijos naudojimas	82
vieta paieška	80
žiniatinklio naršyklė	75
žinutės	
balso pašto atidarymas	48
el. pašto peržiūra	51
el. pašto siuntimas	50
„Google Mail“ peržiūra	49
„Google Mail“ siuntimas	48
multimedijos peržiūra	47
multimedijos siuntimas	47
teksto peržiūra	47
teksto siuntimas	46
žurnalų peržiūra	45

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**
savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-S5300

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radiojo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radiojo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

C € 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(išdavimo vieta ir data)



Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

„Samsung Kies“ (PC sinchr.) įdiegimas **Kies**

1. Iš „Samsung“ tinklalapio (www.samsung.com/kies) atsisiųskite ir įdiekite kompiuteryje naujausią „Samsung Kies“ versiją.
2. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Išsamesnės informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.